

MANUAL DE USO

AIR FRYER MOOB



moob



**IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
LEIA TUDO COM ATENÇÃO**

GUIA DE UTILIZAÇÃO

FRITADEIRA A AR MOOB

Estamos muito satisfeitos em poder fazer parte do seu dia a dia. A **Air Fryer Moob** oferece muita praticidade na sua cozinha, pois pensada em cada detalhe. Ao longo deste manual você irá conhecer melhor o produto e as maneiras de utilização. **Leia com atenção.**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - Para reduzir o risco de ferimentos, incêndio, choque elétrico ou danos materiais, tome precauções básicas de segurança, elas devem ser sempre seguidas, incluindo os seguintes avisos numerados e instruções subsequentes.

1. Leia todas as instruções.
2. Não toque em superfícies quentes, use alças ou botões.
3. Esteja atento ao usar este aparelho perto de crianças.
4. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. **Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho**
5. **ATENÇÃO:** Partes ACESSÍVEIS podem se tornar quentes quando em uso. Crianças devem ser mantidas afastadas.
6. Durante o uso o aparelho torna-se quente. Cuidado deve ser tomado para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.
7. Para se proteger contra choque elétrico, não mergulhe o cabo, o plugue ou qualquer parte do forno em água ou outro líquido.
8. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão, nem toque em superfícies quentes.

9. Não opere o aparelho se estiver com o cabo, plugue ou algum componente danificado. Neste caso, envie para assistência técnica mais próxima, para que seja feito o reparo ou ajuste.

10. O uso de acessórios não recomendados pode causar perigo ou ferimentos.

11. Não coloque sobre ou perto de um queimador de gás quente ou elétrico, sobre outro forno aquecido ou forno de micro-ondas.

12. Ao operar a fritadeira, mantenha pelo menos dez centímetros de espaço em todos os lados do forno para permitir a circulação de ar adequada.

13. Desligue da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar.

14. Não podem ser utilizadas máquinas de limpeza a vapor

15. Para desconectar, coloque o controle de temperatura em 0° OFF e remova da tomada. Sempre segure o plugue, e nunca puxe o cabo.

16. Deve-se ter extremo cuidado ao mover um alimento preparado que contenha óleo quente ou outros líquidos quentes.

17. Não cubra nenhuma parte da fritadeira com papel alumínio.

18. Não faça limpeza com esponjas de aço. Pois há possibilidade de contato com as partes internas, criando risco de choque elétrico.

19. Ao preparar o alimento na fritadeira nunca o deixe sem vigilância.

20. Alimentos muito grandes ou utensílios de metal não devem ser inseridos no forno, pois podem causar incêndio ou risco de choque elétrico.

21. Esteja atento a cortinas, panos ou similares que estejam em contato ou cobrindo a fritadeira. Se a mesma, em funcionamento for coberta ou tocar em material inflamável, poderá ocorrer um incêndio.

22. Para evitar acidentes e preservar o produto. Este deve ser utilizado e manuseado com extremo cuidado.



23. Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: papelão, plástico, papel ou qualquer coisa semelhante.

24. Não utilize ao ar livre.

25. Não use o aparelho para outro fim que não o pretendido

CONHEÇA O SEU PRODUTO

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

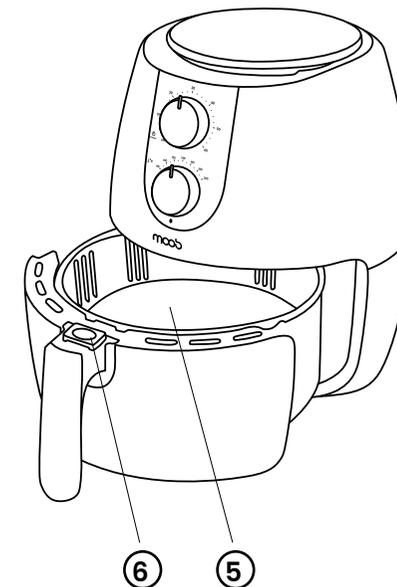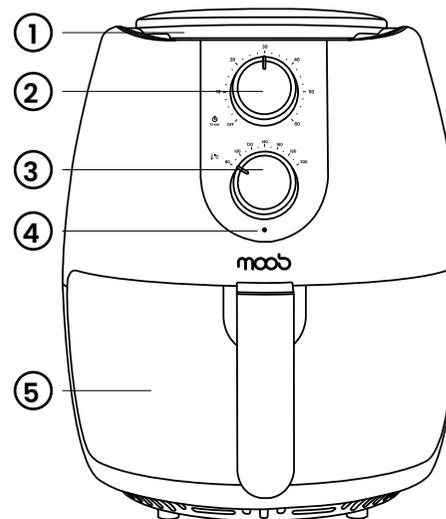

1. Entrada de ar
2. Timer
3. Seletor de temperatura
4. Luz de funcionamento

5. Cesta
6. Botão de liberação da cesta
7. Cesta

ORIENTAÇÕES PARA O PRIMEIRO USO

Remova todos os materiais de embalagem, adesivos e etiquetas presentes no produto

Para aumentar a durabilidade do antiaderente, em seu primeiro uso, unte a parte interna do cesto antiaderente com óleo, e ligue por 15 minutos a uma temperatura de 200°C. Após este processo, limpe os acessórios por completo com água quente, pouco detergente e uma esponja não abrasiva.



NOTA: Ao usar a fritadeira pela primeira vez, um leve odor ou fumaça pode surgir. Isso é normal e logo passará. Caso o odor ou fumaça persista, contate a assistência técnica.

USANDO A SUA AIR FRIER

Coloque o aparelho em uma superfície plana, estável, nivelada e que seja resistente ao calor.

Conecte o plugue a uma tomada elétrica.

Gire o botão temporizador para ligar a fritadeira e gire o botão de temperatura e ajuste-o na temperatura desejada.

É recomendado fazer o preaquecimento de 3-5 minutos da fritadeira antes de iniciar o preparo dos alimentos.

Puxe cuidadosamente a cuba de dentro do aparelho e retire o cesto. Deposite-o em uma superfície plana, estável e resistente ao calor

Coloque o alimento dentro do cesto e o coloque-o novamente dentro da cuba, fechando o aparelho.


Quando o timer emitir um sinal sonoro, o tempo de preparo estará finalizado.

Verifique se os alimentos estão prontos. Caso não estejam, ajuste o timer com alguns minutos extras.

Para remover os alimentos, pressione o botão para liberação da cesta e retire a cesta do aparelho.



NOTA: Recomenda-se verificar o cozimento dos alimentos na metade do tempo de preparo. Retire a cesta e sacuda para desgrudar alimentos que possam estar colados. É indicado virá-los para um cozimento mais uniforme. Recoloque a novamente na fritadeira para continuar o preparo.

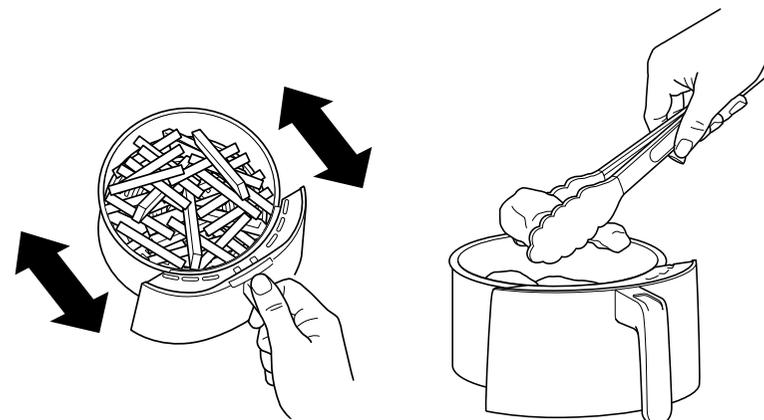

ATENÇÃO:

Não aperte o botão de liberação da cesta ao sacudi-la



NOTA:

Para desligar o aparelho manualmente, basta girar o botão timer até a posição **OFF**

BOAS PRÁTICAS

LIMPEZA E CUIDADOS

Retire o cabo de alimentação da tomada quando for limpar ou mover o aparelho.

Limpe o produto após cada uso.

Deixe o aparelho esfriar.

Limpe o exterior da cuba com um pano úmido.

Limpe o interior da cuba e o cesto com água morna e sabão, depois enxágue e seque bem.



CUIDADO: A superfície do forno pode atingir altas temperaturas durante o funcionamento. Evite tocar nessa área para prevenir queimaduras.



ATENÇÃO: Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.



NOTAS: Para conservar a camada antiaderente, deve-se evitar esponjas de aço, que podem riscá-la ou até mesmo removê-la. Não utilizar produtos abrasivos como saponáceos, esfriar o antiaderente na água.

Este aparelho **não** deve ser operado por meio de um timer externo ou sistema de controle remoto separado.

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como residências ou escritórios.

Ao limpar a cesta não se deve raspar os resíduos com facas, espátulas ou outro objeto de metal porque também podem prejudicar a película antiaderente. Deixe de molho em água quente e um pouco de detergente, por aproximadamente 10 minutos, para facilitar a remoção.

A cuba e o cesto podem ser lavados em máquina de lavar louça.

Termo de Garantia

ELETROPORTÁTEIS

Garantia Legal*	90 dias
Garantia Adicional	270 dias
Garantia Total**	360 dias

* A Garantia Legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto

** A Garantia Total é a soma da Garantia Legal mais a Garantia Adicional

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Preciso descongelar o alimento antes de colocar na Air Fryer?

Depende do alimento. Siga as instruções do pacote, caso for um alimento industrializado.

Minha comida não cozinha

Não encha a cesta além da indicação MAX. Distribua o alimento de forma uniforme na área do cesto. E agite ou vire os alimentos se for necessário.

Minha comida está ficando queimada

A temperatura pode estar muito alta, resultando em uma fritura rápida na superfície do alimento. Neste caso selecione uma temperatura mais baixa.

A Air Fryer não está funcionando

Verifique o cabo de alimentação está plugado corretamente na tomada, se a tomada está circulando energia e se o temporizador foi acionado.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Moob, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, em caso do uso da garantia.

A garantia se dará na forma da troca por um novo produto, ou seja, haverá a coleta do produto ou peça que apresenta defeito e o envio de um novo item.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequências de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

SAC


SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR MOOB

✉ sac@mundomoob.com.br

🌐 www.mundomoob.com.br

📷 [@mundomoob](https://www.instagram.com/mundomoob)

📞 (31) 3267-5556

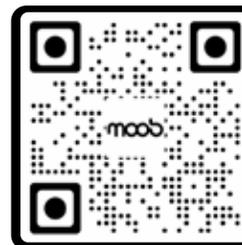

mais sabor, menos óleo

A FÓRMULA DO
CROCANTE PERFEITO!



moob

 mundomoob.com.br