



MANUAL DE USO

COOKTOP MOOB



moob







Sua cozinha nunca mais será a mesma!

Parabéns por adquirir seu cooktop Moob, um produto desenvolvido com alta qualidade e tecnologia para o seu dia a dia.

Para que você desfrute de cada detalhe com total segurança e eficiência, é essencial ler este manual antes de iniciar qualquer procedimento. As informações e precauções são muito importantes!


Guarde este manual em um lugar seguro para consulta futura.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	4 BOCAS	5 BOCAS	5 BOCAS
SKU	16524	16525	16526
EAN	7898673484905	7898673484912	7898673484929
Produto (cm)	59 x 51 x 11,5	76 x 51 x 11,5	76 x 51 x 11,5
Embutimento (cm)	55,5 x 47,5	73 x 47,5	73 x 47,5
Embalagem (cm)	61,5 x 53,8 x 12	81 x 55 x 13,8	80 x 54,3 x 12
Peso Bruto (kg)	7,96	12	12
Peso Líquido (kg)	6,96	10,20	10,20
Tipo de Suporte	Esmaltado	Ferro Fundido	Esmaltado
Queimador Rápido Quantidade/Tamanho Jato/ Consumo Máximo/ Potência	1x 0,85 mm 204g/h 2,75 kW	1x 0,72 mm 204g/h 2,75 kW	1x 0,72 mm 204g/h 2,75 kW
Queimador Semirrápido Quantidade/Tamanho Jato/ Consumo Máximo/ Potência	2x 0,67 mm 127g/h 1,75 kW	2x 0,62 mm 127g/h 1,75 kW	2x 0,62 mm 127g/h 1,75 kW
Queimador Auxiliar Quantidade/Tamanho Jato/ Consumo Máximo/ Potência	1x 0,50 mm 73g/h 1,00 kW	1x 0,50 mm 73g/h 1,00 kW	1x 0,50 mm 73g/h 1,00 k
Queimador Rápido Tripla Chama Quantidade/Tamanho Jato/ Consumo Máximo/ Potência	-	1x 0,92 mm 240g/h 3,30 kW	1x 0,92 mm 240g/h 3,30 kW

- Mesa de aço inox
- Gás: GLP com possibilidade de adaptar GN
- Ignição automática
- 127-220V~/60hz
- Pressão nominal: 2,75 kPA (GLP) e 1,96 kPA (GN)

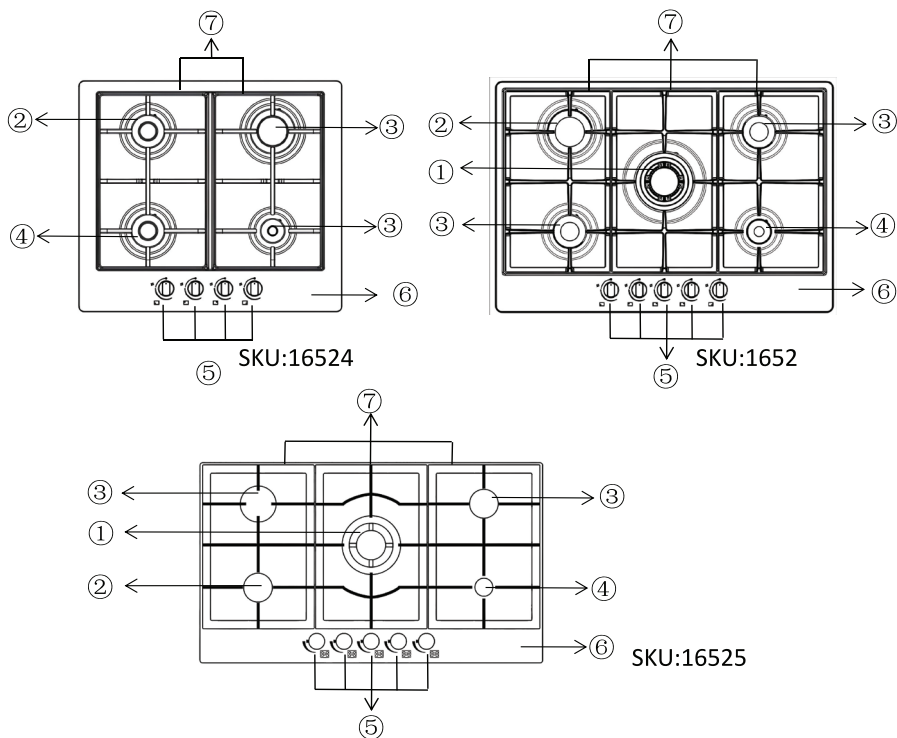

1	Queimador Rápido (Tripla Chama)
2	Queimador Rápido
3	Queimador Semi-Rápido
4	Queimador Auxiliar
5	Manípulos
6	Mesa
7	Trempe





SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

Siga as orientações para prevenir incêndios, choques, riscos à saúde e danos.

- **Cabo de Alimentação:** Se danificado, a troca deve ser feita somente pelo fabricante, assistência técnica ou profissionais qualificados.
- **Crianças:** Mantenha crianças afastadas. O cooktop atinge altas temperaturas durante e após o uso. Risco de queimaduras e de acidentes ao puxar painéis.
- **Uso:** Indicado exclusivamente para uso doméstico. Não use para fins comerciais ou industriais.
- **Ventilação:** O uso prolongado gera calor e umidade. Garanta sempre boa circulação de ar (entradas/saídas, janelas ou exaustores).
- **Mãos:** Evite operar o cooktop com as mãos molhadas.
- **Trepes:** As trepes são individuais; certifique-se de que estão corretamente encaixadas antes de usar.
- **Desligamento:** Certifique-se de que os botões de controle e o registro do gás estão desligados quando o aparelho não estiver em uso.
- **Cabos:** Ao usar eletrodomésticos próximos, evite que seus cabos toquem as superfícies aquecidas do cooktop.
- **Manutenção:** Reparos devem ser feitos apenas por técnicos autorizados, utilizando peças originais.
- **Gás:** Use o botijão P13 (36cm diâmetro, 46 cm altura).
- **Incêndio (Óleo/Gordura):** Em caso de fogo, desligue o registro do gás, nunca jogue água. Se possível, abafe com um pano úmido e chame o Corpo de Bombeiros.
- **Manual:** Guarde este manual em local seguro para consulta futura.





Este aparelho não deve ser operado por crianças ou por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais.

- A limpeza e a manutenção também não devem ser realizadas por crianças.
- É essencial que crianças estejam sempre sob supervisão para garantir que não utilizem o aparelho como brinquedo.
- Antes de limpar o produto, remover o plugue da tomada



Garanta que as saídas de gás e botões de controles estejam bem fechados após o uso, para evitar incêndio.

	Peso máximo sobre a trempe (recipiente+conteúdo)	Φ mínimo das painéis sobre a trempe
Semi-rápido	10,0 kg	16,0 cm
Rápido	13,0 kg	20,0 cm
Tripla Chama	14,3 kg	24,0 cm
Auxiliar	10,0 kg	10,0 cm

INSTALAÇÃO

1. COMPATIBILIDADE ELÉTRICA E GÁS


- **Tensão Elétrica:** Verifique a compatibilidade da voltagem do aparelho com a sua rede residencial.
- **Gás:** Antes de instalar, verifique se a distribuição local de gás (tipo e pressão) é compatível com o aparelho.
- As configurações corretas estão indicadas na etiqueta do produto.





2. SEGURANÇA NO GABINETE E PROXIMIDADES

• **Prevenção de queimaduras:** Se houver gavetas abaixo do cooktop, instale um painel de madeira a 15 mm da base do aparelho, garantindo ventilação adequada na parte traseira.

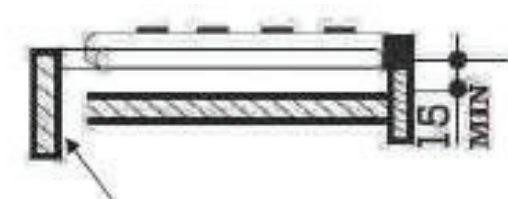

- **Cabos:** O tubo flexível do gás não deve ter contato com partes móveis (ex: gavetas) ou passar por áreas de estocagem.
- **Corrente de Ar:** Instale em local livre de corrente de ar.

3. CONEXÕES ELÉTRICAS E GÁS




- **Elétrica:** Não use extensões ou adaptadores T (Benjamin). Conecte o plugue à rede de aterramento.
- **Gás GLP:** O uso exige um regulador de pressão apropriado (ABNT NBR 8473 ou Inmetro atualizado) para evitar vazamentos e pressão excessiva.
- **Mangueira/Regulador:** A mangueira e o regulador





devem ser certificados e substituídos a cada 5 anos. Comprimento máximo da mangueira: 1,5 m.

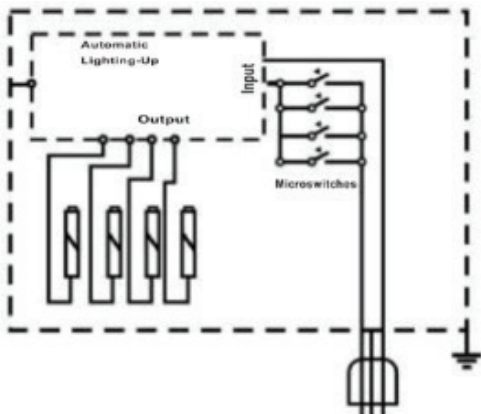

4. PROCEDIMENTOS FINAIS

- **Ventilação:** A ventilação adequada do ambiente é essencial.
- **Profissionais:** A instalação e manutenção devem ser feitas apenas por profissionais qualificados.
- **Pré-uso:** Remova todas as embalagens e etiquetas antes do primeiro uso.




Importante: nunca toque no plugue ou cabo de energia com as mãos molhadas ou úmidas, pois há risco de choque elétrico.






ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO NO MOBILIÁRIO

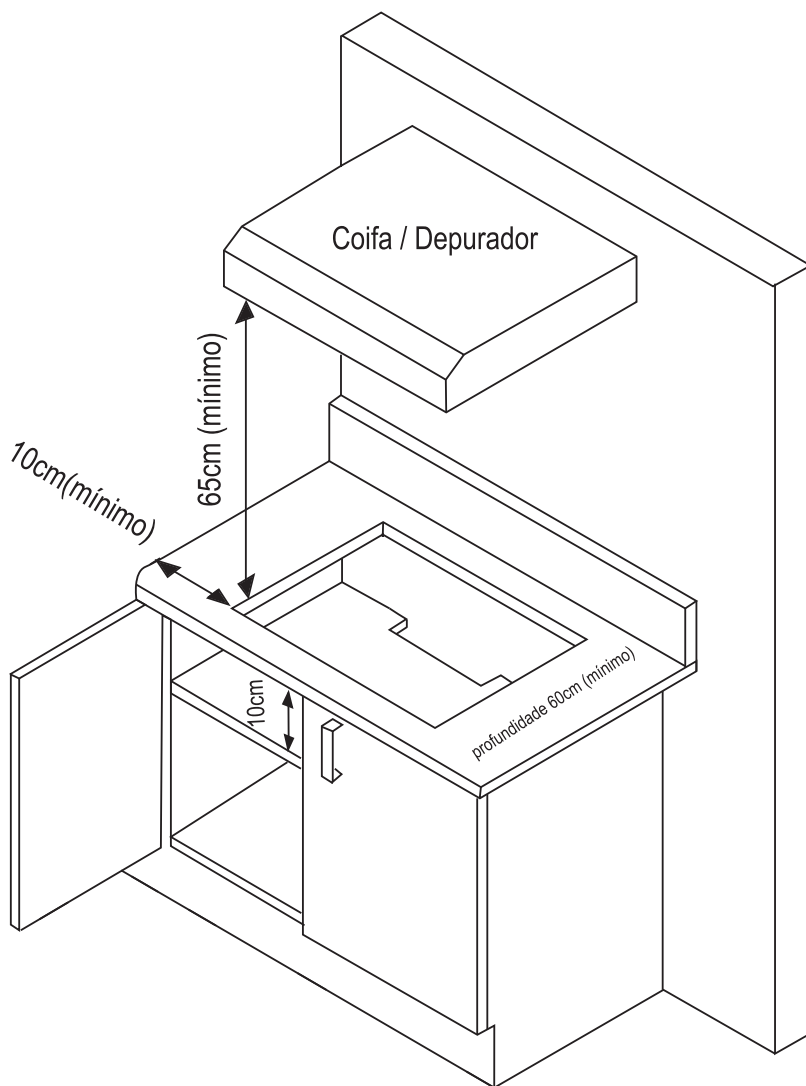




4 BOCAS

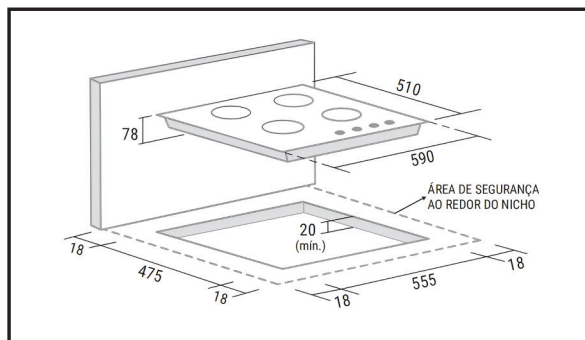

5 BOCAS

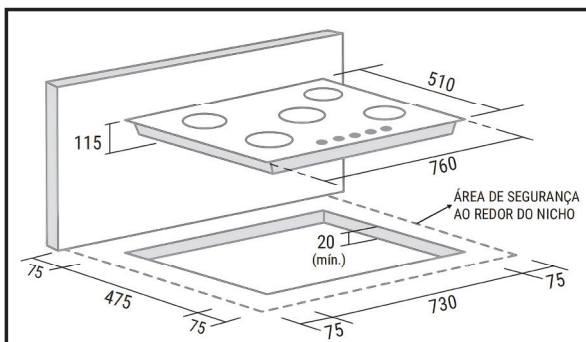

- É necessário manter um espaço livre de, no mínimo, 10 cm abaixo do cooktop.
- Deve-se respeitar uma distância mínima de 10 cm entre o cooktop e as laterais do móvel.
- O aparelho precisa ser instalado a, pelo menos, 5 cm de distância da parede traseira.
- Para itens posicionados acima do cooktop, como armários, coifas ou purificadores, a distância mínima recomendada é de 65 cm.
- Não tente realizar qualquer tipo de modificação no cooktop. Caso o aparelho não se encaixe corretamente no espaço disponível, opte por substituir o modelo ou ajustar o local de instalação conforme necessário.





FIXAÇÃO DO COOKTOP


Este produto acompanha um selo adesivo que auxilia na fixação do aparelho.

Remova os queimadores e as grades;

Vire o cooktop de cabeça para baixo, apoiando-o cuidadosamente sobre um pano limpo e macio;

Aplique o selo adesivo “G” conforme indicado na ilustração;

Em seguida, encaixe o cooktop na abertura do móvel onde será instalado.

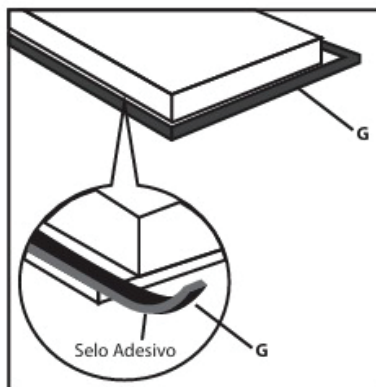

INSTALAÇÃO DO GÁS

A instalação do sistema de gás deve ser realizada por um profissional qualificado.

- Após a instalação do fogão a gás, é fundamental garantir que o aparelho permaneça acessível para eventuais manutenções ou reparos.
- Remova todos os materiais de proteção aplicados na fábrica assim que o cooktop estiver devidamente instalado.
- Qualquer procedimento relacionado à instalação do gás deve ser executado por um profissional capacitado.
- Em casos de instalação sobre um forno embutido sem ventilação forçada, certifique-se de que o gabinete possua entradas e saídas de ar adequadas para garantir a circulação do ar.
- O cooktop sai de fábrica configurado para uso com GLP (gás liquefeito de petróleo, ou gás de cozinha). **Caso deseje utilizá-lo com GN (gás natural), certifique-se que seja feita exclusivamente por uma assistência técnica autorizada ou por um profissional habilitado.**






- É obrigatório o uso de regulador de pressão adequado para qualquer tipo de botijão. A ausência deste componente pode causar danos ao aparelho, vazamentos e risco de incêndio.
- O regulador de pressão utilizado deve possuir certificação do INMETRO conforme a norma NBR 8473.




Verifique se o gás utilizado em sua residência é GLP. Caso utilize GN, será necessária a adaptação do produto.

- A conexão de entrada de gás do aparelho possui rosca macho de 1/2". A ligação deve ser feita com um tubo rígido.
- Durante a conexão, certifique-se de inserir a arruela entre a porca do conector do tubo de entrada e a rosca macho, garantindo a vedação correta do sistema de gás.
- A mangueira plástica para utilização em GLP, deve possuir certificação do INMETRO conforme a norma NBR 8613.

INSTRUÇÕES PARA GLP

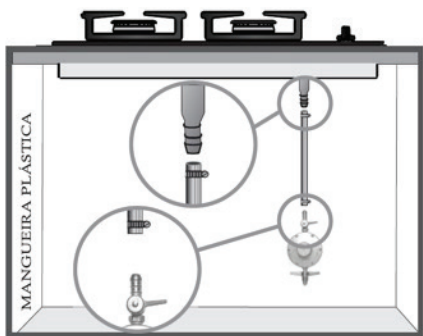

INSTRUÇÕES PARA GN

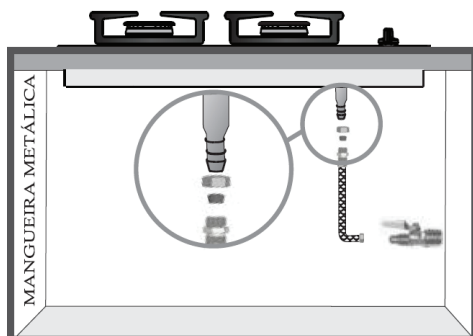



CONVERSÃO PARA GÁS NATURAL

A) Efetuar a troca dos injetores verificando a furação com a potência do queimador:

- Queimador auxiliar: injetor 0,75mm.
- Queimador semi-rápido: injetor 0,95mm.
- Queimador rápido: injetor 1,15mm.
- Queimador rápido Tripla-Chama: injetor 1,35mm.

Obs: estas medidas estão gravadas no corpo dos injetores.

B) Nos registros, girar o parafuso by pass 180° em relação à sua posição para qualquer sentido.

RECOMENDAMOS CHAMAR PESSOA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESTA OPERAÇÃO.

Quando se desejar converter novamente para GLP, os injetores são:

- Queimador auxiliar: injetor 0,50mm.
- Queimador semi-rápido: injetor 0,67mm.
- Queimador rápido: injetor 0,85mm.
- Queimador Tripla-Chama 5Q: injetor 0,92mm.

NÃO INSTALE OU UTILIZE SEU FOGÃO ANTES DE CERTIFICAR:

1. Se o gás a ser empregado é o GLP. Caso o gás for natural, O PRODUTO DEVERÁ SER ADAPTADO PARA O MESMO.
2. Se existe, está em bom estado e regulada, a válvula reguladora de pressão do gás.

A válvula reguladora de pressão deve estar instalada ou na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o cooktop.





PROCEDIMENTO PARA CONVERSÃO DE GÁS

A conversão de gás deve ser realizada somente por um técnico qualificado e de acordo com as regulamentações locais.

1. Segurança: Desconecte o fornecimento de gás (e elétrico) e aguarde o aparelho esfriar.
2. Substituição dos injetores: Remova os queimadores e substitua os injetores pelos identificados para o novo tipo de gás.
3. Ajuste da chama mínima: Acenda cada queimador e ajuste a chama mínima utilizando o parafuso de regulação até que fique estável.
4. Verificação de pressão: Certifique-se de que o regulador de pressão e a pressão de alimentação sejam adequados ao gás selecionado.
5. Limpeza e vedações: Limpe os componentes e substitua todas as vedações que tenham sido removidas ou afetadas durante a conversão.
6. Teste de vazamento: Restabeleça o fornecimento de gás e verifique todas as conexões com uma solução detectora de vazamentos.
7. Verificação final: Confirme a ignição correta, a estabilidade da chama e a operação segura de todos os queimadores.

CARACTERÍSTICA DO BOTIJÃO DE GÁS

Este cooktop deve ser utilizado com GLP (Propano/Butano) no Brasil, utilizando um botijão de gás P13 (13 kg).

As dimensões típicas do botijão são aproximadamente 475 mm de altura e 370 mm de diâmetro.

O botijão deve ser aprovado para uso doméstico no Brasil, instalado na posição vertical, em local bem ventilado, afastado de fontes de calor e compatível com as dimensões do compartimento de GLP. Devem ser utilizados somente reguladores e mangueiras aprovados para GLP. A instalação inadequada ou o uso de um botijão diferente pode causar operação insegura.





VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO DOS PRODUTOS DE COMBUSTÃO

- O aparelho deve ser instalado em um ambiente bem ventilado, de acordo com as regulamentações locais aplicáveis.
- Deve ser providenciada ventilação natural ou mecânica para garantir o fornecimento contínuo de ar fresco e a remoção eficaz dos produtos de combustão.
- As entradas e saídas de ar devem permanecer permanentemente desobstruídas durante a operação.
- Caso seja utilizada uma coifa ou exaustor mecânico, este deve ser adequado para aparelhos a gás e instalado conforme as instruções do fabricante.
- Os produtos de combustão devem ser evacuados diretamente para o ambiente externo; não é permitida a descarga em espaços fechados ou sem ventilação.
- Ao operar o cooktop simultaneamente com outros aparelhos que utilizam combustíveis, pode ser necessária ventilação adicional para evitar o acúmulo de gases de combustão.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em ventilação inadequada, acúmulo de produtos de combustão e condições de operação inseguras.



USO E OPERAÇÃO

As partes acessíveis do cooktop podem ficar quentes enquanto o aparelho estiver em funcionamento. Mantenha as crianças afastadas durante o uso.

Para Acender: Pressione e gire o botão (Função Child Lock) no sentido anti-horário até a chama máxima. Mantenha pressionado até a chama estabilizar antes de soltar; caso contrário, o gás será liberado sem acender.

Ajuste: Gire o botão conforme o nível de chama desejado.

Falha de Ignição: Em caso de falha elétrica, use fósforo ou isqueiro para acender com cuidado (risco de queimaduras).

Tempo de Ignição: Não mantenha o botão acionado por mais de 15 segundos sem acender a chama. Se não acender, pare, espere 1 minuto e tente novamente.


Chama Apagada: Se a chama se apagar acidentalmente, desligue o botão correspondente imediatamente e espere 1 minuto para tentar reacender.

Problemas para Acender: Se houver várias falhas, verifique se os queimadores estão corretamente encaixados.

Para Desligar: Gire o botão de volta para a posição inicial (desligado).

Cozimento: Após a fervura, reduza a chama para evitar transbordamentos.

Painéis: Evite usar painéis que ultrapassem as bordas do cooktop.

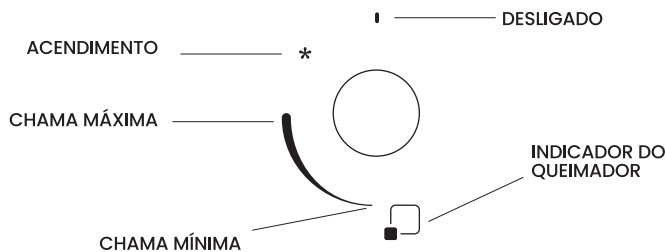



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza, desligue o cooktop da rede elétrica.

- As tampas e coroas dos queimadores podem ser removidas para a limpeza. Lave-as com água morna, sabão neutro e uma esponja macia.
- Após a lavagem, seque bem com um pano macio.
- A ignição elétrica funciona por meio de um eletrodo cerâmico e um eletrodo metálico. Mantenha esses componentes sempre limpos para evitar dificuldades no acendimento e certifique-se de que os orifícios dos queimadores estejam desobstruídos.

TERMO DE GARANTIA

Este produto possui garantia fornecida pela MOOB pelo prazo de 1 (um) ano, já incluídos os 90 (noventa) dias de garantia legal, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou falhas em componentes.

A Nota Fiscal é parte integrante deste termo de garantia e sua apresentação é obrigatória para qualquer atendimento. A primeira via do documento deve ser apresentada pelo consumidor no momento da solicitação.

As despesas com o transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor, inclusive quando se tratar de cidades que não possuem assistência autorizada.

A MOOB é responsável pela avaliação técnica do produto e pela definição das peças e serviços necessários para a solução do problema. Durante o período de garantia, os reparos realizados, conforme avaliação técnica da empresa, não terão custo para o consumidor.





ESTA GARANTIA NÃO COBRE DANOS CAUSADOS POR:

Acidentes, manuseio inadequado, uso incorreto ou em desacordo com as instruções do manual.

Danos no cabo de alimentação ocasionados pelo não cumprimento das instruções de segurança.

Intervenções realizadas por pessoas ou oficinas não autorizadas, incluindo abertura, modificação ou conserto do produto.

Uso do produto fora do ambiente doméstico.


Conexão em tensão elétrica incompatível com a especificada no produto, assim como avarias resultantes de maus tratos, impactos, transporte inadequado, armazenamento impróprio ou eventos naturais como enchentes, surtos elétricos, raios, entre outros.

IMPORTANTE:

No momento da solicitação de atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique previamente o defeito apresentado e descreva-o com o máximo de detalhes ao atendente.

SAC

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR MOOB

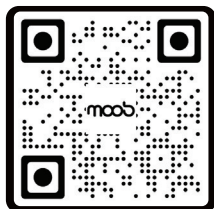

✉ sac@mundomoob.com.br

🌐 www.mundomoob.com.br

📷 @mundomoob

📞 (31) 3267-5556





moob

NEXT LEVEL >>

Venha para o mundo Moob



Compre com desconto:
mundomoob.com.br



Siga o Instagram:
mundomoob

